


Boordjesvarianten

Nog meer breiapparaten

Prym

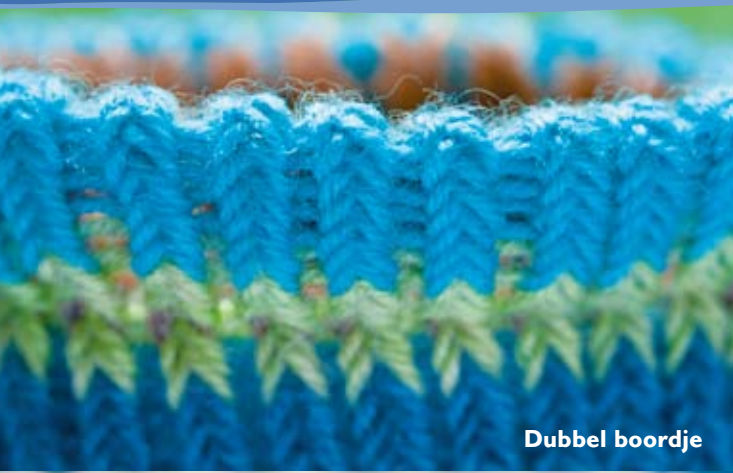

Dubbel boordje




Kreeftsteek



Muizetandjes



Breiapparaat (M),
schoenmaat 32-38,
artikelnummer 225 161

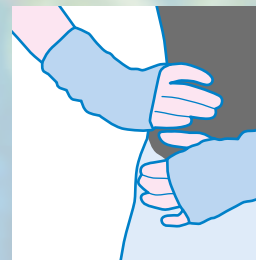


Breiapparaat (S), schoenmaat 20-31,
artikelnummer 225 160

Breiapparaat (L), schoenmaat 39-46,
artikelnummer 225 162

	EU	UK	US
S	20-31	3½-12½	4-13
M	32-38	0-5	2-7
L	39-46	6-11	7½-13

2-5



Pym
CONSUMER
EUROPE

Prym Consumer Europe GmbH, Postfach 1740, D-52220 Stollberg
Tel. +49 (0) 24 02/14 04, Fax +49 (0) 24 02/14 29 05
vertrieb@prym-consumer.com
International: Tel. +49 24 02/14 04, Fax +49 24 02/14 29 02
sales@prym-consumer.com
<http://www.prym-consumer.com>



Bestelnummer 662 283
Print No. 775:10:10:15 NL

BREIAPPARAAT
KOUSSEN BREIEN
ZONDER BREINAALDEN

Breiapparaat


Met het door u aangeschafte breiapparaat beschikt u over een wereldnoviteit op het gebied van kousen breien. Wat tot dusver onvoorstelbaar was, schrijft nu handwerkhistorie.

Kousen breien zonder naalden. Het klinkt ongelooflijk, maar het kan! Instap(st)ers en overstap(st)ers zullen enthousiast zijn over het gebruiksgemak van de nieuwe hantering. Instap(st)ers ontdekken dat er geen breikennis nodig is, om succesvol aan de slag te gaan. Overstap(st)ers zijn niet alleen aangenaam verrast met bijna de helft minder wolverbruik, maar ook door het gegeven dat met één breiapparaat minstens vier woldiktes kunnen worden gebreid. En niet alleen kousen, maar ook arm- en beenmanchetten, poppenkleertjes, knuffelbeesten en kleine tassen worden met het breiapparaat moeiteloos te voorschijn getoverd.

Het breiapparaat is klein, compact en handzaam. Het voorkomt stramme vingers, verbluft door een uitzonderlijk zuiver stekenpatroon en leidt steevast tot een perfect resultaat.

Uw Prym-team wenst u alvast veel plezier!

Geniaal eenvoudig

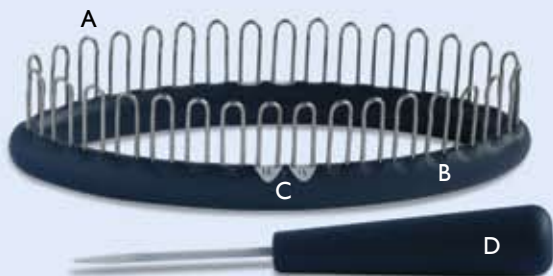


Breiapparaat 32 (M) voor schoenmaat 32-38, geschikt voor gladde garens voor de naalddiktes 2-5.

- A. 32 roestvrije metalen pinnen
- B. Doorlopende nummering
- C. Markering voor rechter en linker kous
- D. Afbreinaald met softgreep


Dubbel boordje met drievoudige opwikkeling voor kousenwol voor naalddikte 2-2,5

1.

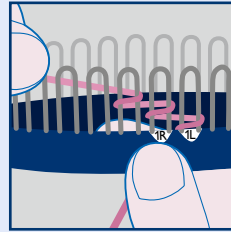


Het begin van de draad door het midden van het breiapparaat laten glijden. Het garen linksom (tegen de wijzers van de klok in) om pin 1L (links) wikkelen, vervolgens om pin 1R (rechts), 2R, 3R... enz. De eerste wikkelronde is voltooid, wanneer pin 1L twee keer omwikkeld is.

2.

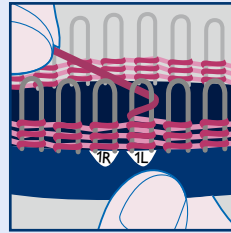


Daarna volgen nog twee wikkelrondes. Zodra pin 1L vier keer omwikkeld is, is de „stekenopname“ voltooid. Nu kan de kous worden afgebreid.

3.

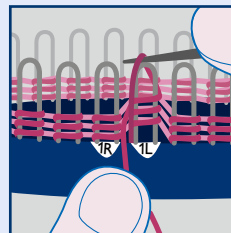


Met de afbreinaald telkens de onderste steek opnemen en deze één voor één over de pinnen halen. Na het afbreien liggen op pin 1L drie steken, op alle andere pinnen liggen twee steken. De volgende wikkelronde begint bij pin 1R en eindigt bij pin 1L. Vanaf dit punt wordt om en om 1 ronde gewikkeld, één ronde afgebreid.

4.

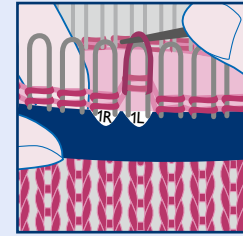


Zodra een stuk van ca. 6 cm lengte is ontstaan, kan met het breien van het dubbele boordje worden begonnen. Daartoe eerst de met drie steken bedekte pin 1L op twee steken afbreien.

5.

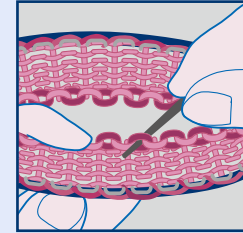

Met de afbreinaald worden achtereenvolgens alle kantsteken van de onderste gebreide kant opgenomen en de bijbehorende pin getrokken. Daarna liggen op alle pinnen weer drie steken.

6.

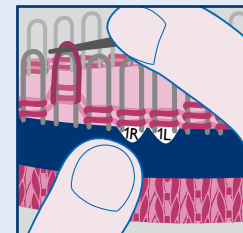

Om het boordje af te breien worden alle pinnen op twee steken afgebreid. De volgende wikkelronde begint bij pin 1L en eindigt bij 1L. Op 1L liggen weer vier steken. De schacht wordt gemaakt door afbrei- en wikkelrondes op de gebruikelijke wijze om en om te breien.